

## 사용설명서




본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 설명서를 읽어 보시고, 기능을 이해하신 후 올바르게 사용을 하시기 바랍니다. 읽어본 후에는 보관하여 주시고, 보증서에 구입일과 구입처를 반드시 기록하여 두시기 바랍니다.

※ 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.


## 차례

각 부의 명칭	3	녹음하기	7
사용상 주의사항	4	재생하기	8
제품에 대한 주의 및 경고	4	음량 조절하기	8
사용전 준비(충전하기)	5	볼펜으로 사용하기	9
리모콘을 본체에 결합하기	5	제품 초기화	9
전원 켜기/끄기	6	제품규격	10
폴더 선택하기	6	보증규정	10
전지 잔량 표시	7	보증서	11

## 본 체

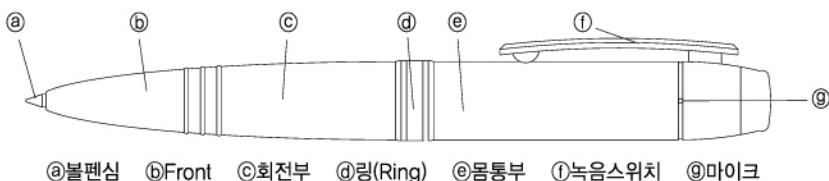

## 착탈식 리모콘

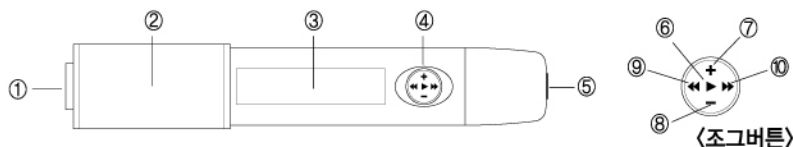

①플러그(Plug) ②홀더 ③액정표시판 ④조그버튼 ⑤이어폰단자 ⑥재생/일시정지 ⑦볼륨+ ⑧볼륨-/폴더이동 ⑨이전 ⑩다음

## 사용상 주의사항


- (1) 본 제품사용, A/S, 기타 등으로 녹음내용 손실 등은 당사에서는 절대 책임지지 않습니다.
- (2) 본 제품사용으로 인한 손해 또는 제3자로 부터의 배상청구에 대해서 당사는 책임을 지지않습니다.
- (3) 분해, 개조, 충격을 주거나 저온, 고온, 다습한 곳에서 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- (4) 중요한 녹음 내용은 바로바로 컴퓨터에 저장하여 두시기 바랍니다.

## 제품에 대한 주의 및 경고

- ⚠ 경고**
- 제품을 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
  - 이어폰을 사용하여 큰소리로 장시간 들으면 청력에 악영향을 줄 수 있습니다.
  - 저온, 고온에서는 사용하지 마세요. 결로(이슬맺힘) 현상에 의해서 누전으로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
  - 습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에는 방치하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ⚠ 주의**
- 제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.
  - 알코올, 벤젠, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.
  - 운전 중이나 보행 중에는 교통 사고의 위험이 있으므로 이어폰을 사용한 청취나 제품 조작을 피해 주세요.


## 사용전 준비(충전하기)

- 본 제품은 충전지가 내장되어 있습니다.
- 구입하신 제품은 충전하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 우측 그림과 같이 분리하여 PC의 USB포트에 연결하면 충전표시등이 점등되어 충전이 시작됩니다.
- 주의 1 : USB포트에 연결시 녹음스위치는 반드시 정지상태로 하세요.  
(녹음파일에 손상이 발생할 수 있습니다.)
- 주의 2 : USB포트에 삽입시 접촉 방향에 주의하시기 바랍니다.  
(금색단자가 USB포트에 단자 접촉면과 만나게 삽입하세요)

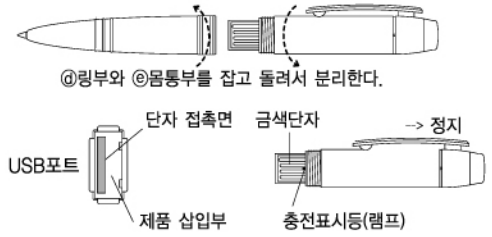

## 리모콘을 본체에 결합하기

- 본체의 연결잭에 리모콘의 플러그를 꽂고 홀더를 시계방향으로 돌려 견고히 체결합니다.  
(홀더 미체결시 파손 및 오동작의 우려가 있습니다.)

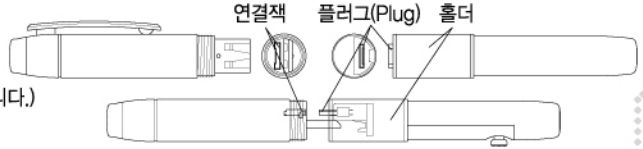

5

## 전원 켜기/끄기

- 정지 상태에서 조그버튼을 3초이상 누르면(Push) 액정 표시판에 MemoQ가 나왔다 사라지며 마지막 재생했던 폴더의 파일로 이동하여 대기합니다.
- 재생중 또는 대기중에 조그버튼을 3초이상 누르거나, 대기상태에서 3분이 지나면 액정 표시판에 "Bye Bye"가 나왔다 사라지며 전원이 꺼집니다.

전원 켜기

**MemoQ**


→ R001.mp3

전원 끄기

**Bye Bye**

## 폴더 선택하기

- 대기상태에서 조그버튼을 "-" 방향으로 약 3초간 밀고 있으면 MUSIC 모드에서 VOICE 모드로, VOICE 모드에서 MUSIC 모드로 선택됩니다.



6

## 전지 잔량 표시

- 리모콘에서 전지 잔량 표시
  - 액정 표시판에 전지 잔량에 따라 아이콘으로 표시합니다.



- 본체에서 전지 잔량 표시
  - 녹음 시작시 또는 컴퓨터에서 본체를 분리하면 5초간 램프가 전지의 잔량에 따라 3단계로 전지 잔량을 표시하여 줍니다.  
(불편부가 결합된 상태에서는 램프가 보이지 않습니다.  
램프를 확인하려면 충전하기와 같이 분리하시면 됩니다.)

• 램프표시

램프표시	소등(꺼짐)	점멸(깜박거림)	점등(켜짐)
전지잔량	0~30%(충전필요)	30~70%	70~100%

## 녹음하기

- ① 녹음 스위치를 내리면 약 7초 이후부터 녹음이 시작됩니다.
- ② 녹음 스위치를 올리면 녹음이 정지되며 녹음기에서 새로운 파일이 생성됩니다.(녹음파일은 Voice폴더 내에 R001부터 순차적으로 만들어 집니다. 또, 녹음이 시작된 후 3초 이내에 정지하면 녹음 내용을 저장하지 않고 끝마칩니다.)
- 녹음 스위치를 내리면 불면, 리모콘 체결 상태에 관계없이 녹음됩니다.



- 메모리 저장공간이 부족하거나, 파일 개수가 최대를 초과하면 LCD창에 "DISK FULL" 표시 후 Power off함



7

## 재생하기

- 대기상태에서 조그버튼을 짧게 누르면 선택된 파일이 재생됩니다.
- 다시 짧게 누르면 일시 정지되고, 또 다시 누르면 이어서 재생 됩니다.
- 정지중 또는 재생중에 이전(◀), 다음(▶) 방향으로 조그버튼을 짧게 밀면 이전 또는 다음 파일로 이동이 가능합니다.

대기

**노래제목.mp3**

재생

**00:00:00**

- 재생중에 이전(◀), 다음(▶) 방향으로 조그버튼을 길게(2초 이상) 밀고 있으면 재생파일 내에서 고속탐색이 됩니다.

※ 주의 - 이어폰이 연결된 상태에서만 재생됩니다. 재생중 이어폰을 분리하면 재생이 정지되고, 3분후 자동으로 전원이 꺼집니다.

## 음량조절하기

- 재생, 대기 상태에서 음량+, 음량- 방향으로 조그버튼을 짧게 밀면 액정 표시창에 음량 레벨이 표시되며 음량이 조절됩니다.

최소

**Vol 00**

최대

**Vol 20**

8

## 볼펜으로 사용하기

### 1. 볼펜으로 사용하기


- ㉔링부를 잡고 ㉔회전부를 시계방향으로 돌리면 볼펜심이 나옵니다.
- ㉔링부를 잡고 ㉔회전부를 반시계방향으로 돌리면 볼펜심이 들어갑니다.

### 2. 볼펜심 교환하기

- ㉔Front와 ㉔회전부를 잡고 돌려서 Front를 분리합니다.
- ㉔볼펜심을 당겨 분리한 후 새것으로 끼워 넣고 Front를 결합합니다.

※주의 : 볼펜심 구입은 A/S센터에 문의 바랍니다. (본 제품은 전용 볼펜심입니다.)

볼펜심 P/No : 5799-236-510(길이 = 51mm)

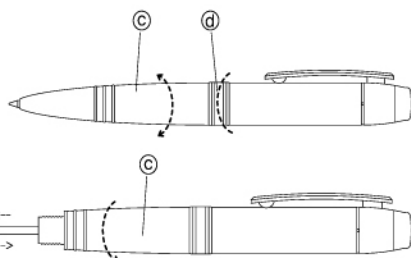

## 제품초기화

- 충전시 수분이 경과하여도 램프가 점등되지 않으면 초기화 스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.
- 녹음 또는 USB인식, 기타 동작이 안되는 경우에도 초기화 스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.
- 볼펜심 끝부분으로 초기화 스위치 구멍 안쪽을 누르세요. (제품의 시스템 구성을 초기화 시키지만 녹음된 파일은 보존됩니다.)

초기화 스위치  
(Reset)



9

## 제품규격

충전소요시간	약 2시간
전지사용시간 (만 충전시)	녹음 : 약 7시간 재생 : 약 8시간
이 어 폰	6mw / 32ohm
사용환경	0℃ ~ 40℃
외 형 (볼펜)	Ø14.4 × 134mm, 28g
(MP3)	Ø14.4 × 146mm, 27g
악세서리	리모콘, 이어폰, 설명서

### • 모델별 메모리 용량 및 녹음 가능 시간

MODEL	RC-91	RC-92	RC-94	RC-98
Memory	1GB	2GB	4GB	8GB
녹음시간	약 72Hr	약 144Hr	약 288Hr	약 576Hr

## 보증규정

무상보증 기간은 구입 후 1년 이며, 설명서의 주의사항에 따른 정상적인 상태에서 고장이 발생 한 경우에는 판매점 또는 당사 서비스센터에서 무상 수리를 하여 드립니다.

임의개조, 수리, 파손, 천재지변에 의한 고장의 경우는 보증기간 내에도 유상 수리됩니다.

우송시 발생하는 포장비 및 요금은 고객 부담입니다.

10

## 보증서

보 증 서	
제 품 명	디지털 음성녹음기 ( <b>MemoQ</b> )
모 델 명	
구 입 일	
구 입 처	
구 입금액	
전 화	
기 타	
보 증 기간	1년
고객	성 명
	주 소
	전 화

## 유상서비스

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장
- 사용자의 임의 내부 개조로 인한 고장
- 화재, 염해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장
- 제품 보증기간이 지난 제품일 경우

■ A/S센터 ■  
(주)이소닉 홈페이지  
[www.esonic.co.kr](http://www.esonic.co.kr) 를  
참조 바랍니다.

11

**MemoQ**

**디지털 음성녹음볼펜**

Model : RC-91/RC-92/RC-94/RC-98

**esonic**  
Made in Korea



제조원(A/S센터) : (주)이소닉 [www.esonic.co.kr](http://www.esonic.co.kr)

서울시 구로구 구로3동 235 한신 IT타워 406호

Tel : (02)2108-7493~4