


\*이기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 각부의 명칭


(Name of each part)

㉑홀더부 ㉒몸통부 ㉓마이크 ㉔녹음스위치  
㉑Holder ㉒Body ㉓Micro-Phone ㉔Recording Switch

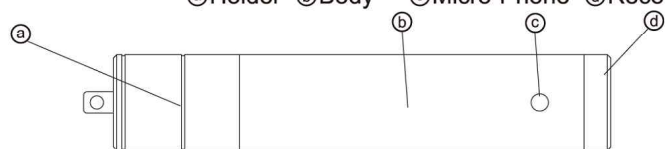

## 충전하기

- \*본 제품은 충전지가 내장되어 있습니다.
- \*구입하신 제품은 충전하여 사용하기 바랍니다.
- \*본 제품을 아래 그림과 같이 ㉑홀더부와 ㉒몸통부를 잡고 돌려서 분리하여 PC의 USB포트에 연결하면 충전 표시등이 점등되며 충전이 시작됩니다.
- \*충전이 완료되면 충전표시 램프가 점멸(깜박거림)합니다.
- \*주의1:USB포트에 연결시 녹음스위치는 반드시 정지상태로 하세요.(녹음스위치를 돌려서 ㉓마이크가 은색이 되게 함)
- \*주의2:USB포트에 삽입시 접촉 방향에 주의 하시기 바랍니다.(금색단자가 USB포트의 단자 접촉면과 만나게 삽입하세요)

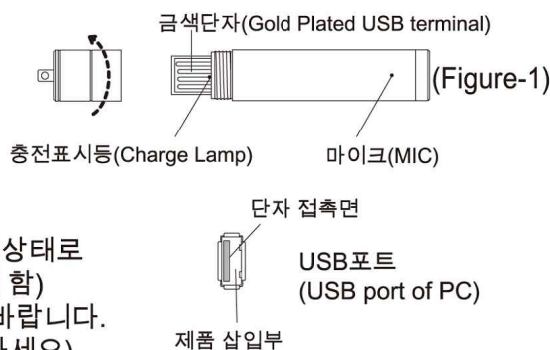

## Charging the unit

- This device has Li-ion rechargeable battery inside.
- Charge the device before using the device.
- Open the unit by turning "Holder (㉑)" unclockwise while hold "Body (㉒)" as a figure-1.
- Turn on the PC and connect USB terminal of this unit to USB port of PC.
- Lamp will turn on and start charging.
- When charging is completed, lamp will be blinking.
- Caution 1.** Before connect the unit to PC, set "Recording Switch " to stop position prevent recorded files from damaging.
- Caution 2.** When connect the unit with PC, put the unit in PC with correct direction.


## 전지 잔량 표시

- \*녹음 시작시 또는 컴퓨터에서 본체를 분리하면 5초간 램프가 전지의 잔량에 따라 3단계로 전지 잔량을 표시 하여 줍니다. (홀더부가 결합된 상태에서는 램프가 보이지 않습니다. 램프를 확인 하려면 홀더를 분리 하면 적색 램프를 볼 수 있습니다.)

램프표시 Lamp Status	꺼짐 Turn off	깜박거림 Blinking	켜짐 Turn on
전지잔량 Battery Status	0~30%	30~70%	70~100%

## 녹음하기

- \*㉔녹음 스위치를 오른쪽으로 돌리면 약 7초 이후부터 녹음이 시작됩니다.  
(마이크 구멍이 검은색으로 되게 합니다.)
- \*㉔녹음 스위치를 왼쪽으로 돌리면 녹음이 정지되며 녹음기에 새로운 파일이 생성됩니다.  
(마이크 구멍은 은색으로 되게 합니다.)

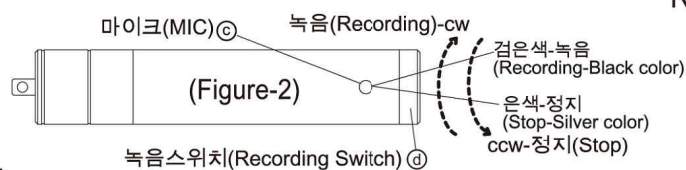

## Recording

- \*Turn on(cw) " recording switch (㉔)" and start recording in 7 seconds.
- \*Turn off(ccw) "recording switch (㉔)" for stop recording and new file will create.
- \*Recorded files will create from file No, R001 in voice folder.

## PC 접속


- \*녹음 파일은 MP3 형식으로 VOICE폴더에 기록되어 집니다.
- \*본 기기를 PC의 USB포트에 접속하면 "이동식 디스크"로 인식됩니다.
- \*재생은 PC의 음악재생 소프트웨어를 이용합니다.
- \*녹음파일의 삭제는 통상의 PC내 파일 삭제와 같은 방법으로 삭제 할 수 있습니다.

## PC Connection

- \*A recording file is recorded in a VOICE folder by the MP3 form.
- \*It's recognized as "removable disk" when this equipment is connected to a USB port of a PC.
- \*Playback for recorded files can be performed by PC.
- \*Deletion of a recording file can be eliminated by a way like file deletion in the PC normally.

## 제품 초기화

- \* 볼펜심 끝부분으로 초기화스위치 구멍 안쪽을 누르세요.  
(제품의 시스템 구성을 초기화 시키지만 녹음된 파일은 보존됩니다.)
- \* 충전시 수분이 경과하여도 램프가 점등되지 않으면 초기화스위치 (Reset)를 눌러 초기화 합니다.
- \* 녹음 또는 USB인식이 안되는 경우에도 초기화스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.



## 포맷

- \* 컴퓨터에서 MemoQ(이동식디스크)를 포맷하면 제품이 공장 출하 상태로 됩니다. (주의: 모든 녹음파일, 데이터파일도 함께 삭제됩니다.)

## Reset the unit

- \*Press the reset switch by tip of ball-point pen.  
(System of the unit will initialize but recorded files are safe.)
- \*Charging or recording, USB recognition does not work properly, press reset switch for reset.

## Format

- \*When this device is formatted by PC.  
(Attention:All recorded files and data files are also eliminated together.)

## 보증서 (Warranty Card)

제 품 명 (Product)	음성 녹음기(Voice Recorder)
모 델 명 (Model)	
구 입 일 (Date)	
구 입 처 (Place)	
전 화 (Tel.)	
기 타 (etc.)	
보증기간 (Period)	1 년(Year)
Customer	
이름 (Name)	
주 소 (Address)	
전 화 (Tel.)	

유상서비스  
-사용상의 취급 부주의로 인한 고장.  
-사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.  
-화재, 염해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.  
-제품 보증기간이 지난 제품일 경우

택배A/S : 운임을 선불로 지급하여 이용 가능합니다.

(주)이소닉 www.esonic.co.kr  
서울시 구로구 구로3동 235번지 한신IT 타워 406호  
전화 : (02)2108-7493~4

## FCC Caution

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, any, cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures ;

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.