


이소닉 날짜변경 프로그램(Date Editor) 사용 매뉴얼

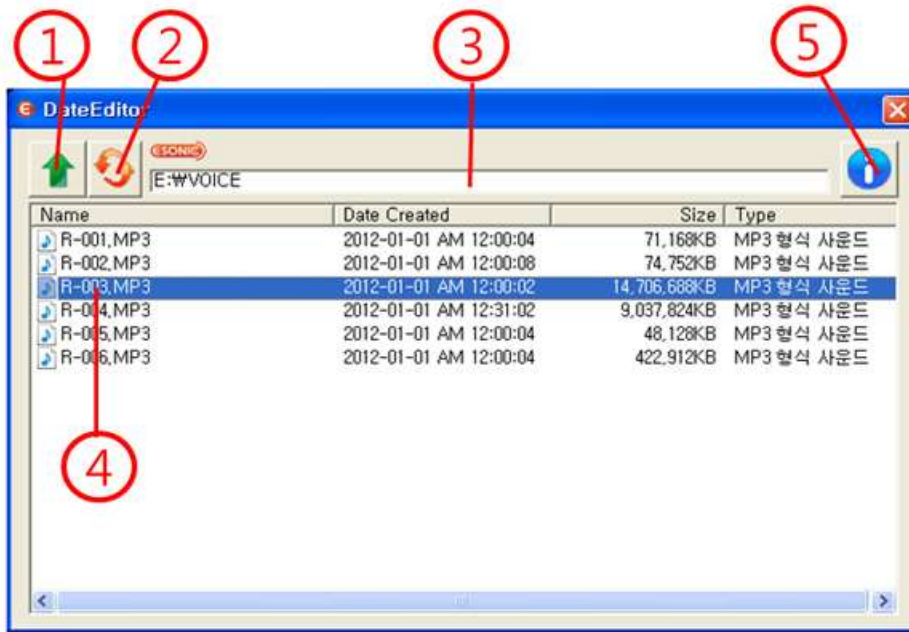

(그림 1-1)


1. 프로그램 각부 명칭

(그림 1-1)

- ① 상위폴더 이동버튼 : 하위 폴더에서 상위폴더로 이동시 클릭
- ② 새로 고침 버튼
- ③ 폴더 경로 : 해당폴더의 경로를 표시
- ④ 파일표시 : 시간,용량,파일형식표시
- ⑤ 프로그램 정보

(그림 1-2)


- ⑥ 시간 변경 창 : ④의 파일명을 더블클릭 하면 시간변경 창이 실행됨
- ⑦ 변경전 파일의 날짜 및 시간
- ⑧ 날짜 변경 창 : 위 아래 버튼으로 변경 또는 자판으로 직접 입력
- ⑨ 시간 변경 창 : 위 아래 버튼으로 변경 또는 자판으로 직접 입력
- ⑩ 변경 승인 버튼 : "OK" 버튼 누르면 변경된 날짜/시간으로 저장
- ⑪ 변경 취소 버튼 : "Cancel" 버튼 누르면 변경이 취소됨

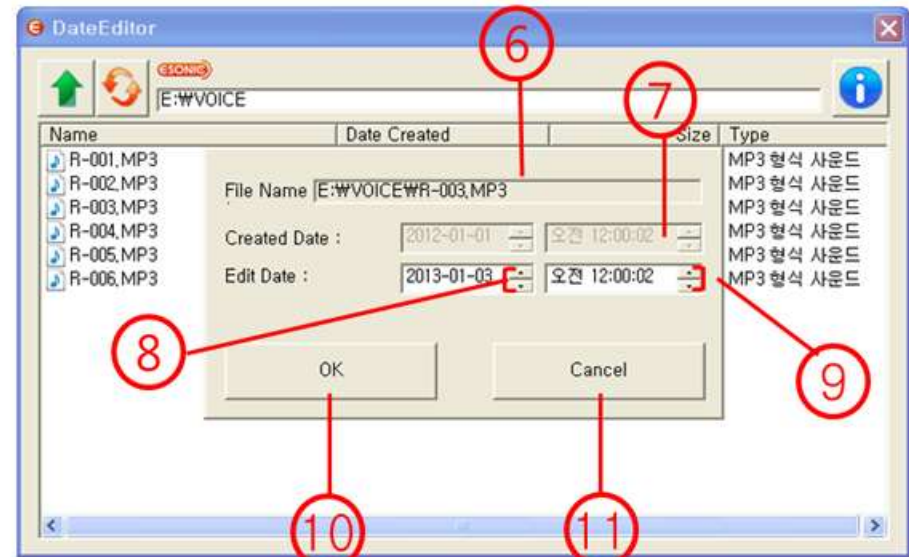

(그림 1-2)

2. 사용법

1. 홈페이지의 날짜변경 프로그램 첨부 파일을 바탕화면에 저장시키면 DataEditor.exe 아이콘이 생성 됩니다.

2. 바탕화면의  아이콘을 더블클릭 하면 (그림 1-1) 창이 나옵니다.

3. 날짜, 시간을 변경 하고자 하는 파일을 더블클릭 합니다.

(그림 1-2)와 같이 날짜, 시간 변경이 가능한 새로운 창이 나옵니다.

4. ⑧에서 날짜를 변경합니다.

5. ⑨에서 시간을 변경합니다.

6. "OK"버튼을 클릭하여 날짜, 시간 변경을 완료 합니다.

•주의: DateEditor 프로그램은 mp3, wav파일에서만 사용 가능합니다.