

사 용 설 명 서

VA-M2000/S2000

제품의 품질향상을 위하여 디자인 및 액세서리를 예고없이 변경할 수 있습니다.

본 제품은
의료기기가
아닙니다.



인증번호:KCC-REM-ESO-VA-S2000

(주)이소닉
Made in Korea

본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
*사용 전 설명서를 읽어 보시고, 모든 기능을 이해 하신 후 사용하세요.
*보증서에 구입일과 구입처 등을 기록하여 두시기 바랍니다.
*보증서가 없으면 무상A/S가 불가능 합니다.
*이기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

본체에 대한 주의 및 경고


경고

*본체를 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
*본 제품을 사용하여 큰소리로 장시간 들으면 청력에 손상을 줄 수 있습니다. 적당한 음량으로 조절하여 사용하세요.
*저온고온에서 사용하지 마세요. 결로(이슬 맺힘) 현상에 의하여 누전으로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
*습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에서 방치하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

주의

*제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.
*알코올, 벤젠, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.

각부의 명칭

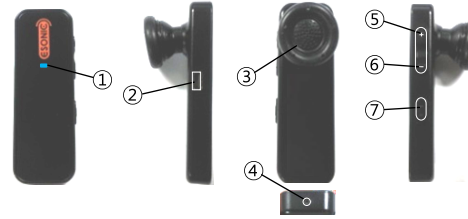

- ①충전 및 동작 표시등
- ②충전용 USB 단자
- ③이어폰
- ④증폭 마이크
- ⑤볼륨 +
- ⑥볼륨 -
- ⑦전원버튼

사용 전 준비(충전하기)

본 제품은 충전지가 내장되어 있습니다.
구입하신 제품은 충전하여 사용하시기 바랍니다.
본 제품의 충전단자에 충전 케이블을 먼저 연결한 후 반대쪽을 컴퓨터 USB포트에 연결하거나, AC 어댑터(옵션)에 연결을 하면 충전이 시작 됩니다.

충전 상태 표시

*배터리 없음:적색 LED 깜빡임.
*배터리 중간:청색 LED 깜빡임.
*배터리 많음:녹색 LED 깜빡임.
*충전완료:녹색 LED 점등.

주의

AC 어댑터를 사용시에는 국내 안전인증을 통과한 제품을 사용 하셔야 합니다.
별도로 구매하시는 AC어댑터로 인하여 문제가 발생 되면 A/S시 유상 처리 됩니다.

보 증 서

제 품 명	음성 증폭기
모 델 명	
구 입 일	
구 입 처	
전 화	
기 타	
보증기간	1 년
고 객	서 명
	주 소
	전 화

유상서비스

-사용상의 취급 부주의로 인한 고장.
-사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.
-화재, 염해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.
-제품 보증기간이 지난 제품일 경우

택배A/S : 운임을 선불로 지급하여 이용 가능합니다.

(주)이소닉 www.esonic.co.kr
경기도 군포시 엘에스로 166번길 10-19, 2층
TEL : 070-4015-7114~5

전원 켜기/끄기

전원 켜기 :

제품의 전원버튼을 1초간 누르면 전원이 켜지면서 배터리 잔량 표시 후 청색 LED가 들어옵니다.

배터리 상태(배터리 없음:적색 LED 깜빡임. → 배터리 중간:청색 LED 깜빡임. → 배터리 많음: 녹색 LED 깜빡임.)

전원 끄기 :

동작중인 제품의 전원버튼을 짧게 누르면 전원이 꺼집니다.

음량 조절 하기

제품의 볼륨 값은 10단계로 구성되어 있습니다.
동작중인 제품의 볼륨+를 짧게 누르면 볼륨이 커지고, 볼륨-를 짧게 누르면 볼륨이 작아집니다. 제품에 전원을 켜면 볼륨 값은 기본볼륨 8값으로 설정이 되어 있습니다.

주의 :

사람의 귀 모양이나 주변 환경에 따라 제품의 볼륨을 너무 키우면 "삐~"하는 하울링이 날 수 있습니다.
*사용시 적당한 볼륨으로 조절하여 사용 바랍니다.

음성 대역 조절 기능

개개인마다 가청주파수가 틀리기 때문에 가청주파수를 변화시키는 기능 입니다.

*볼륨+, 볼륨-를 3초 이상 누르면 변경 됩니다.

①중음 강조(저역 주파수와 고역 주파수를 제거)↔
②저음강조(고역 주파수 제거)↔③보통(기본값)↔
④고음 강조(저역 주파수제거)

①중음 강조 : "삐"소리 1번=녹색 LED 1번 깜박임
②저음 강조 : "삐"소리 2번=녹색 LED 2번 깜박임
③보통 : "삐"소리 3번=녹색 LED 3번 깜박임
④고음 강조 : "삐"소리 4번=녹색 LED 4번 깜박임

볼륨+를 3초 이상 누르면 ①→②→③→④→①순으로 볼륨-를 3초 이상 누르면 ④→③→②→①→④순으로 변경 됩니다.

주의 :

전원이 꺼졌다 켜지면 "중음 강조"로 설정이 초기화 됩니다.

제품 규격

항 목	규 격			
배터리 사용시간	24시간 이상			
충전 소요 시간	약 2시간			
주파수 특성	중음 강조	저음 강조	보 통	고음 강조
	400~5300Hz	200~3000Hz	200~5300Hz	450~7000Hz
실용 최대 출력	10mW/32Ω			
외형(W*H*D)	19*54*23mm			
중량	9g			
사용조건	0°C~40°C			

제품 구성



(VA-S2000전용)