

사 용 설 명 서

모델명: MR-100

- *제품의 품질 향상을 위하여 디자인 및 악세서리는 예고없이 변경 될 수 있습니다.
- *사용 전 설명서를 읽어 보시고, 모든 기능을 이해하신 후 사용하세요.
- *보증서에 구입일과 구입처 등을 기록하여 두시기 바랍니다.
- *보증서가 없으면 무상A/S가 불가능 합니다.

- *본 제품의 오 사용, A/S, 기타의 사유로 녹음 내용의 손실은 당사에서 책임지지 않습니다.
- *본 제품 사용으로 인한 손해 또는 제3자로부터의 배상 청구에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.



*이기기는 가정용(8급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(주)이소닉

인증번호:MSIP-REM-ESO-MR-100

Made in Korea

보 증 서

제 품 명		음성 녹음기 (Digital Voice Recorder)
모 델 명		MR-100
구 입 일		
구 입 처		
전 화		
기 타		
보증기간		구입일로 부터 1 년
고 객	서 명	
	주 소	
	전 화	

유상서비스

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장.
- 사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.
- 화재, 열해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.
- 제품 보증기간이 지난 제품일 경우

택배A/S : 운임을 선불로 지급하여 이용 가능합니다.

*보증서에 판매자 확인이 없는 경우 또는 제품 구입 영수증이 없는 경우에는 제품 제조일로부터 1년 6개월이 지나면 무상 보증 기간이 만료됩니다.

*악세서리 보증기간은 6개월 입니다.

(제조사) (주)이소닉 www.esonic.co.kr
(원산지) 대한민국/MADE IN KOREA
(주소) 경기도 군포시 엘에스로 166번길 10-19, 2층(이소닉)
(전화) (070) 4015-7114~5

본체에 대한 주의 및 경고


경고

- *본체를 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- *본 제품을 사용하여 큰소리로 장시간 들으면 청력에 손상을 줄 수 있습니다. 적당한 음량으로 조절하여 사용하세요.
- *저온고온에서 사용하지 마세요. 결로(이슬 맺힘) 현상에 의하여 누전으로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- *습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에서 방치하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

주의

- *제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.
- *알코올, 벤젠, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.

각부의 명칭

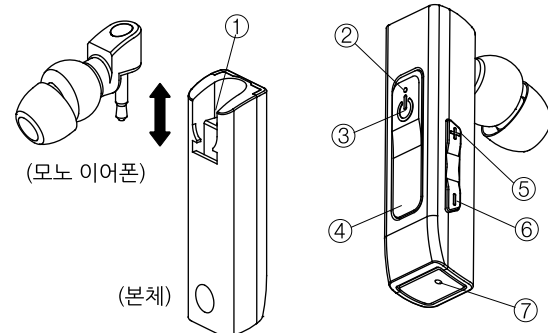


- ①이어폰/충전용 단자 ②충전 및 동작 표시등
③전원, 재생버튼 ④녹음버튼
⑤볼륨(+), 다음파일 ⑥볼륨(-), 이전파일
⑦증폭 마이크

1

사용 전 준비(충전하기)

본 제품은 충전지가 내장되어 있습니다.
구입하신 제품은 충전하여 사용하시기 바랍니다.
본 제품의 충전단자에 충전 케이블을 먼저 연결한 후 반대쪽을 컴퓨터 USB포트에 연결하거나, AC 어댑터에 연결을 하면 충전이 시작 됩니다.
충전중에는 충전표시등에 빨간색 LED가 점등되며, 충전이 완료되면 빨간색 LED가 점멸(깜빡거림)합니다.

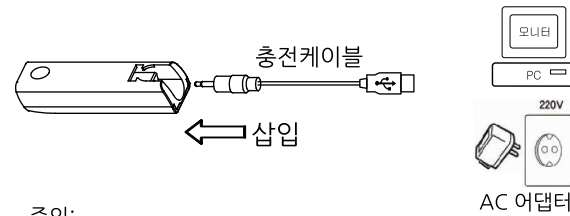

주의:

AC 어댑터를 사용 시에는 가급적 국내 안전인증을 통과한 제품을 사용 하시게 좋습니다.
별도로 구매하신 AC어댑터로 인하여 문제가 발생되면 A/S시 유상처리 됩니다.

전지 잔량 표시

제품을 충전후 충전 케이블을 분리하거나 이어폰을 연결하면 전지 잔량에 따라 3단계로 표시 합니다.
(이어폰을 꽂고 녹음중에는 5초간격으로 전지잔량을 표시합니다. 이어폰 없이 녹음할 때는 전지잔량을 표시하지 않습니다.)

배터리 없음(0~30%).	빨간색 LED 3회 깜빡임.
배터리 중간(30~70%)	파란색 LED 3회 깜빡임.
배터리 많음(70~100%)	초록색 LED 3회 깜빡임.

2

전원 켜기/끄기, 녹음/재생하기

전원 켜기 :

제품의 전원버튼을 3초 이상 누르면 전원이 켜지며 빨간색 LED가 들어옵니다.

전원 끄기 :

동작중인 제품의 전원버튼을 길게 누르면 파란색 LED가 빠르게 점멸(깜빡거림)되면서 전원이 꺼집니다.

*녹음중에는 녹음을 종료후에 전원을 꺼야 합니다.

녹음하기 :

제품이 꺼진 상태에서는 녹음버튼을 길게 누르고, 제품이 켜진 상태에서는 녹음버튼을 짧게 누르면 초록색 LED가 켜진후 녹음이 시작됩니다.

녹음 중 녹음 버튼을 짧게 누르면 녹음이 종료됩니다.

(녹음중에는 5초 간격으로 전지 잔량을 표시합니다.)
(이어폰을 꽂고 녹음을 하면 녹음을 모니터링 할 수 있습니다.)

*주의 : 귀에 꽂고 녹음할 때 손으로 제품을 감싸면 하울링이 발생될 수 있습니다.

재생하기 :

전원이 켜진 상태에서 재생 버튼을 짧게 누르면 파란색LED가 표시가 되면서 재생이 됩니다.

재생중에 재생버튼을 다시 누르면 재생이 일시 정지 됩니다.

(재생하기전 이어폰을 삽입하세요) 전원 켜기/끄기 재생 시작/일시정지

녹음 시작/종료



3

음량(소리크기) 조절 하기

제품의 볼륨 값은 10단계로 구성되어 있습니다.
재생중인 제품의 볼륨(+)를 길게 누르면 음량이 커지고, 볼륨(-)를 길게 누르면 음량이 작아집니다.
*녹음중 모니터링 음량조절이 가능하여 보청기 기능으로 사용할 수 있습니다.



파일 이동하기

재생중에 다음파일(볼륨+) 버튼을 짧게 누르면 다음 파일로 이동이 되고, 재생중에 이전파일(볼륨-) 버튼을 짧게 누르면 이전 파일로 이동 됩니다.


전지 잔량 없음, 녹음내용 가득 참 표시

녹음을 시작, 녹음 중에 제품에 전지 잔량이 없거나 녹음 내용이 가득 차면 녹음이 진행이 안됩니다.
이때 동작표시등에 빨간색 LED가 빠르게 점멸이 됩니다.
재생중에도 전지잔량이 없으면 빨간색 LED가 빠르게 점멸(깜빡거림)된후 종료됩니다.

4


제품을 PC에 연결하기(PC O/S :Windows XP, Vista, 7, 8, 10)

- *기기 본체에 USB케이블을 먼저 연결한 후 반대쪽을 컴퓨터 USB포트에 연결합니다.
- *잠시대기(최대 수분)후 PC에서 이동식디스크로 자동 인식 됩니다.
- *'내컴퓨터'-'>'MemoQ-'>'VOICE'폴더에서 녹음 내용을 확인할 수 있습니다.

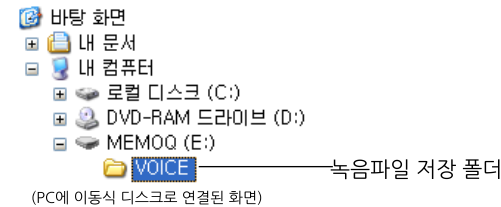

파일 삭제하기(PC에서만 삭제할 수 있음)

- *PC에 연결 후 지우실 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택하면 녹음파일이 삭제 됩니다.
- *파일을 삭제 후 제품을 PC에서 분리 하면 제품에서 지워진 번호를 매우기 위해 파일 번호가 변경됩니다.




예)R-001번을 삭제할 경우 R-002번이 R-001번이 되고 R-003이 R-002로 당겨지며, 파일 이름이 변경 됩니다.

*삭제된 파일은 복구가 불가능 합니다.
중요한 내용은 미리 PC에 복사하여 보관하시기 바랍니다.

5

클립 사용하기

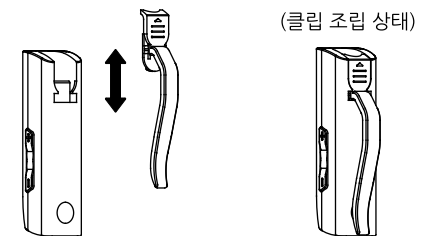

*클립을 분리한 후 이어폰 및 충전케이블 사용하세요.

제품 규격

항 목	규 격
배터리 사용시간	녹음: 약6시간, 재생: 약5시간
	녹음중 이어폰 사용: 약5시간 30분
메모리 저장시간	1GB : 약35시간 2GB : 약70시간
충전 소요 시간	약2시간
최대 녹음파일 수	99개
이어폰	10mW/32Ω
외형(W*H*D)	15 x 54 x 12 mm
중량	7.35g(9.9g-Earphone부착시)
사용조건	온도 : 0℃~40℃, 습도 : 20~80%(비응결)

제품 구성

본체, 모노이어폰, USB(충전)케이블,
클립, 귀걸이, 귀고무(소), 설명서

6