

사용설명서

FEELQ

모델명: FQ-30S



인증번호:XU100404-18045A

△ 본 제품은 19세 미만 청소년에게 판매할 수 없습니다.

1. 안전을 위한 주의사항

- 본 사용설명서는 사용자의 안전과 재산상 손해를 방지하기 위한 내용으로, 사용전 꼭 읽어 보신 후 안전을 위하여 반드시 지켜주세요.
- 본 제품의 사용으로 발생한 손해 및 제3자로 부터의 배상청구에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 고장, 수리 기타 이유로 손실이 발생할 경우 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 전자제품 사용시 필요한 기본적인 안전수칙을 지키며 사용하시기 바랍니다.

경고

- 본체를 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 저온 고온에서는 사용하지 마세요. 결로(이슬 맹탕) 현상에 의해서 누전으로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에는 방지하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 충전 단자에 전선 등 기타 금속성 물질을 연결하여 단락 (Short-Circuit) 시키지 마세요.
- 차량 내부에 방치하는 것을 절대 금합니다.
- 보관은 -20°C ~ 45°C 에서 보관하십시오.

주의

- 제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.
- 알코올, 벤젠, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.

(주)이소닉
Made in Korea

(주)이소닉

FEELQ

www.esonic.co.kr

Made in Korea

제품규격

모델명	FQ-30S
배터리 용량	1200 mAh / 3.7 V
사용 온도	-20°C ~ 45°C
배터리 충전시간	약 3시간
크기, 중량	Ø17.5mm X 124mm, 41.5g
액세서리	청소도구, 충전케이블, 사용설명서
충전기 (별매품)	5V / 1A

유상서비스

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장.
- 사용자의 일의의 내부 개조로 인한 고장.
- 화재, 염해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.
- 제품 보증기간이 지난 제품일 경우
- 배터리 보증기간을 초과한 사용에 의한 기능정지 시에는 보증기간과 상관없이 무상서비스에서 제외됩니다.

경기도 군포시 엘에스로 166번길 10-19, 2층
A/S전화: 070-4015-7114~5


택배A/S : 운임을 선불로 지급하여 이용 가능합니다.

2. 제품 구성

기본 구성



충전 케이블



청소 도구



사용설명서

별매품





충전기

Tip 제품 사용 전 구성품을 반드시 확인 하시기 바랍니다.

3. 각부의 명칭

- ① 본체
- ② 충전단자
- ③ 작동버튼
- ④ 헬더
- ⑤ 캡
- ⑥ 가열핀

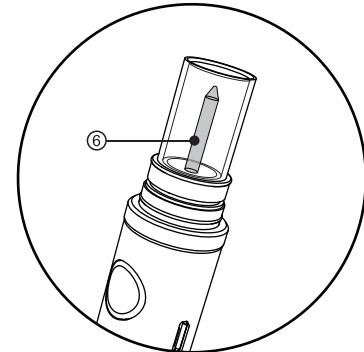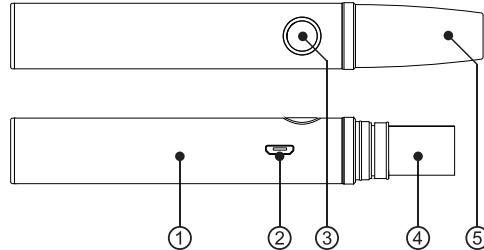


Tip 버튼 조작 방법은 짧게, 또는 길게 두 가지 방법이 있습니다.

4. 사용전 알아야할 내용


● 본 제품은 충전기가 내장되어 있습니다.

1. 본체의 충전단자에 충전케이블을 이용하여, PC USB포트 또는 충전기(별매품)와 연결하여 충전합니다.
2. 충전시 빨간색 램프가 깜박이며, 충전완료시 녹색 램프가 커집니다.
3. 배터리 상태가 빨간색일 때 사용중 꺼질 수 있으니, 가급적 충전해주시기 바랍니다.

① 충전위치 및 배터리상태 확인


*작동버튼 배터리 전량 상태 표시
● 녹색 100~70%
● 파란색 70~30%
● 빨간색 30~0%
● 블랙색 0%

*예警 시 배터리 잔량 상태 표시
● 녹색 100~70%
● 파란색 70~30%
● 빨간색 30~0%
● 블랙색 0%

② 고장이 발생한 경우

제품의 고장이 발생한 경우
작동버튼을 2초간 눌렀을 때 전류가 차단되는 현상을 확인합니다.


*제품에 고장이 발생한 경우
070-4015-7114 전화하시면
서비스 접수를 가능합니다.
*제품을 시작할 때
배터리 전량상태가
2회 깜박거립니다.

③ 가열청소

가열청소는 가열핀의 이물질을 태워서 분리시켜 줍니다.
1. 작동버튼을 10초간 눌러줍니다.
2. 작동버튼의 색상이 녹색 램프로 변합니다.
3. 녹색 램프로 변했을 때 버튼을 한 번 더 눌러 청소모드로 진입합니다.
※청소모드 진입시
파란색과 빨간색 램프가 번갈아서 깜박거립니다.
4. 청소모드는 약 2분간 걸쳐 청소가 이루어집니다.
※청소가 끝난 후에는 전원이 껑집니다.

*Tip 배터리가 완전히 충전되기까지 약 3시간 소모됩니다.
주의- 제품의 USB단자가 거꾸로 연결되지 않도록 방향을 확인 후 연결 하십시오.
주의- USB충전기(별매) 사용시 정격전압 5V가 맞는지 확인 후 사용하십시오.

5. 사용 (흡연)

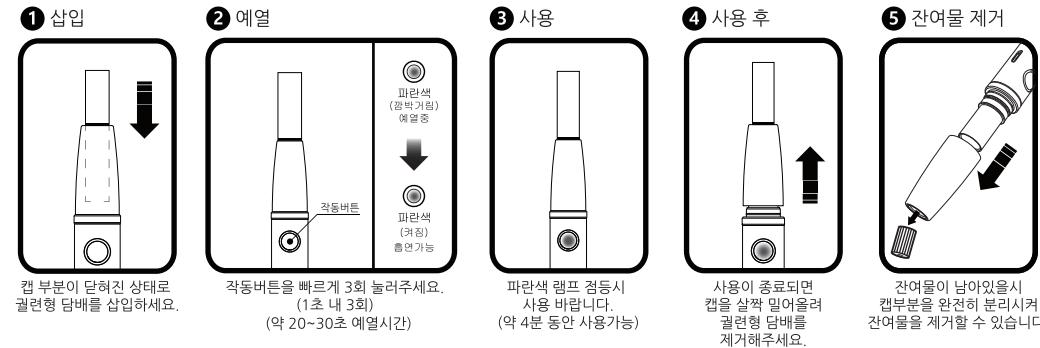

Tip 사용 중간에 중지하고자 하는 경우에만 작동버튼을 약 2초 이상 눌러주세요.
완충까지 약 3시간이 소요되며, 완충시 약 15개비 흡연이 가능합니다.

6. 청소

- 최적의 성능과 처음부터 끝까지 일관된 맛을 유지하기 위해서는 길련형 담배를 15개비 사용할 때마다 청소 해주시길 권장합니다.
- 반드시 청소하기 전에 전원을 꺼주십시오. 청소도구가 발화원 또는 눈이나 피부에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 사용이 끝난 길련형 담배는 일반 가정용 쓰레기와 같이 처리하십시오.
- 캡이 분실방지를 위해 2종 분리구조로 되어 있습니다.

① 캡 해체


*항상 전원이 꺼진 상태에서 완전히 캡을 제거합니다.

② 청소도구

*청소도구를 헬더 안으로 넣어줍니다.

③ 사용

*청소도구를 넣어 돌려가며 이물질을 청소를 해줍니다.

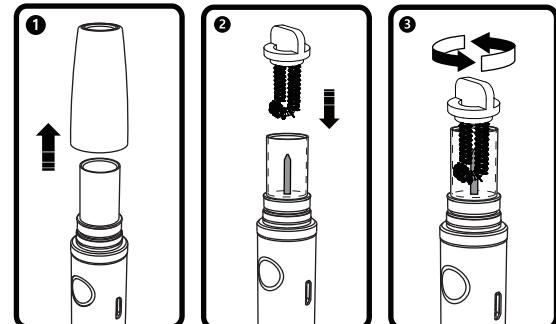

가열핀이 파손되는 것을 방지하기 위해 부드럽게 청소 하십시오.
Tip 안내된 방법 외의 청소방법은 고장의 원인이 될 수 있으며,
이 경우 A/S가 제한됩니다.