

# Battery Pack

## BP-3000 사용설명서 (보조 배터리 팩 - 녹음기, 휴대폰에 사용)

안전 인증번호(전지)  
XU100329-17003B

### 사용상 주의사항

사용전 반드시 사용설명서를 읽고, 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.


**경고** - 자동차등 40도 이상 고온의 장소에 제품을 방치하지 마세요. 폭발 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- \* 사용설명서의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 내용은 성능 개선을 위하여 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- \* 제품을 다른 기기와 연결하여 사용하려면, 먼저 해당 기기가 본 제품과 호환 되는지 확인하세요.


- \* 본 제품 사용으로 인한 손해 또는 제3자로 부터의 배상 청구에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
- \* 분해, 개조, 충격을 주거나, 저온, 고온, 다습한 곳에서 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

### 각부의 명칭

- ①외부기기 충전단자
- ②본체 충전 단자
- ③배터리 잔량 확인 버튼
- ④배터리 잔량 표시등
- ⑤동작 확인 표시등
- ⑥배터리팩 작동 스위치

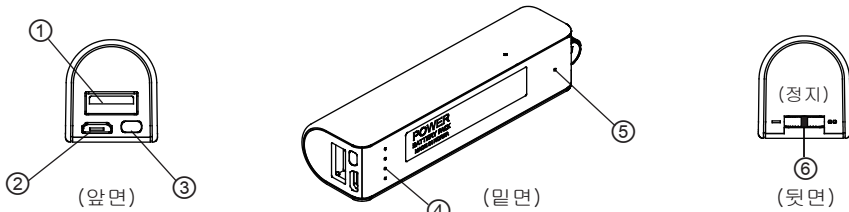


### 구성품

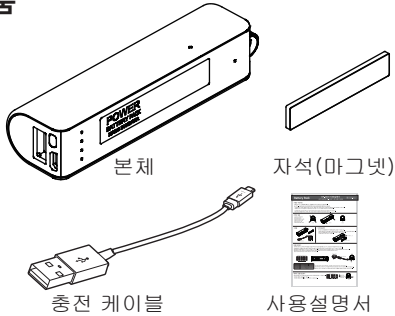

### 자석 활용하기

자석(마그넷)을 활용하여 제품을 쉽게 설치할 수 있습니다.


- \*제품의 홈부위에 자석을 붙이고 철제 책상, 철제 가전품 등에 가까이 하면 제품이 붙습니다.
  - \*분리시에 제품을 떼면 자석은 설치한 곳에 붙어 있을 수 있습니다.
- 자석을 떼어서 보관 하시기 바랍니다.

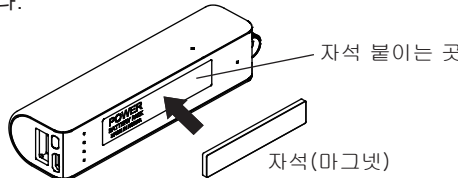

### 본체 충전하기

본체 충전단자(②)에 충전케이블을 연결한 후 충전어댑터(별매품) 또는 PC USB포트에 연결하여 충전 합니다.

- \*제품을 충전 케이블로 컴퓨터등과 연결하여 충전할 때, 공급 전원의 전류가 낮은경우 충전 속도가 느려질 수 있습니다.
- \*충전중에는 제품과 충전기가 약간 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다.
- \*충전중에는 아래 그림과 같이 점멸(깜빡거림)등이 배터리 용량에 따라 순차적으로 점등(켜짐)으로 바뀌고, 충전이 완료되면 모든 등이 깜빡거림 없이 켜져 있습니다.

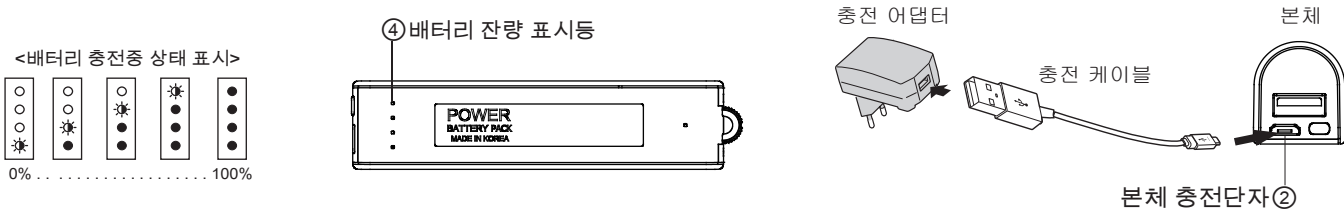


배터리 타입	리튬 이온 (Li-ion)
배터리 용량	3,000mAh(3.7V)
정격 입력	DC 5V, 750mA
정격 출력	DC 5V, 1A
본체 충전시간	약5시간

- \*본체 충전 중에는 배터리팩 작동 스위치를 가운데(정지위치)로 이동 바랍니다.
- 배터리팩 작동 스위치가 다른 곳(동작위치)에 있으면 충전 시간이 5시간보다 더 오래 걸립니다.
- \*충전시간 조건 : 데스크탑 PC의 뒷면 USB 포트에 케이블을 연결하여 측정한 데이터 입니다.

### 배터리 잔량 확인하기

배터리 잔량 확인 버튼(③)을 눌러 배터리 잔량을 확인 할 수 있습니다.

- \*배터리 잔량은 20초간 표시 됩니다.
- \*배터리 잔량표시가 『※,●,』 이면 충전하여 사용하세요.

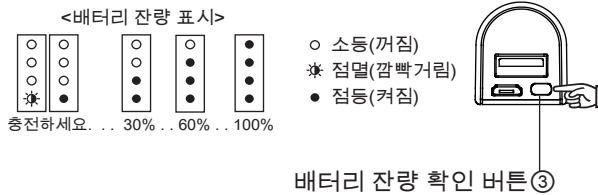


## 외부기기 충전하기

(음성녹음기, 휴대폰, MP3, 기타기기)

MADE IN KOREA

### 본체로 부터 외부기기 충전하기

충전 케이블을 제품의 외부기기 충전단자에 연결한 후 다른 한쪽을 외부기기의 커넥터에 연결하세요.  
이후 배터리 팩 작동 스위치(⑥)를 『 - 』 또는 『 〇 〇 』 방향으로 회전하면 외부기기 충전이 시작 됩니다.  
(이때 배터리 잔량 표시등(④)과 동작 확인 표시등(⑤)이 20초간 점등(켜짐)한 후 꺼집니다.)

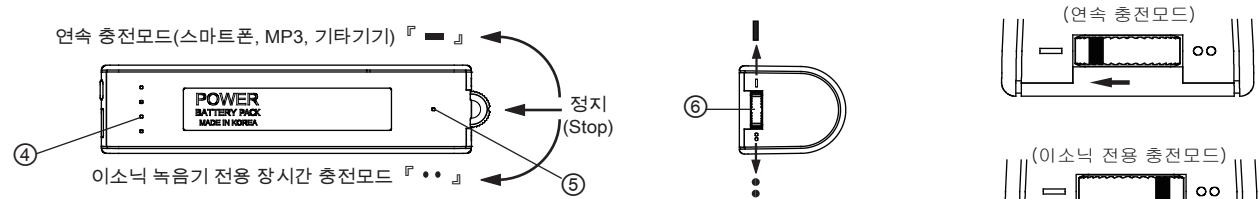


- \* 외부기기 충전중에는 배터리 잔량 표시등(④)과 동작확인 표시등(⑤)이 꺼져 있습니다.
- 배터리 잔량 확인 버튼(③)을 누르면 동작 확인과 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

### [ 1 ] 이소닉 녹음기 전용 장시간 녹음하기

- \* 당사의 녹음기 제품을 연결하여 효율적으로 충전하는 기능입니다.

- 1) 이소닉 녹음기를 작동하여 녹음을 시작하세요.
- 2) 본 제품의 외부기기 충전단자(①)에 이소닉 녹음기를 연결하세요.
- 3) 배터리 팩 작동 스위치(⑥)를 『 〇 〇 』 방향으로 회전하면 이소닉 녹음기로 장시간 녹음을 하실 수 있습니다.

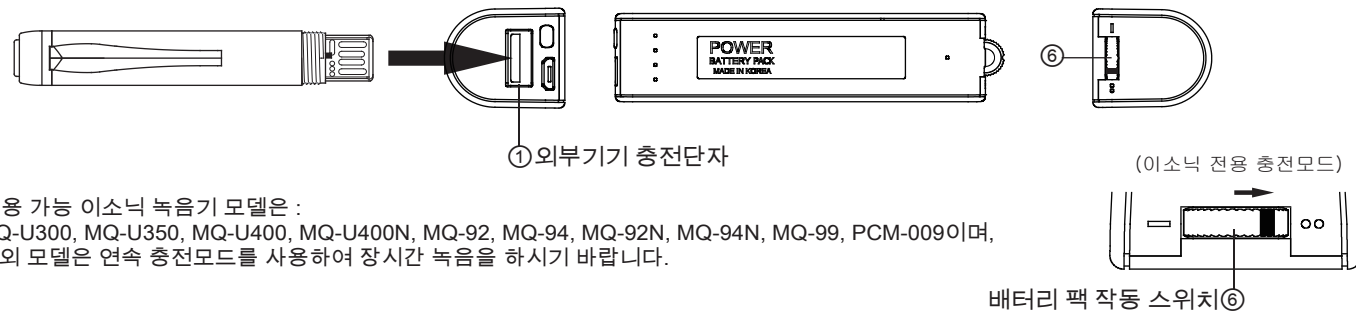


- \* 적용 가능 이소닉 녹음기 모델은 : MQ-U300, MQ-U350, MQ-U400, MQ-U400N, MQ-92, MQ-94, MQ-92N, MQ-94N, MQ-99, PCM-009이며, 이외 모델은 연속 충전모드를 사용하여 장시간 녹음을 하시기 바랍니다.

### [ 2 ] 기타 기기 충전하기 (연속 충전모드)

- 1) 충전 케이블을 제품의 외부기기 충전단자(①)에 연결 하세요.
- 2) 충전 케이블의 다른 한쪽을 외부기기(휴대폰 등)의 커넥터에 연결하세요.
- 3) 배터리 팩 작동 스위치(⑥)를 『 - 』 방향으로 회전하면 외부기기에 충전이 시작 됩니다.  
(장시간 녹음 하시려면, 먼저 녹음기의 녹음을 시작 하고 위 1),2),3) 순서로 연결하세요.)

- \* 본 제품은 보조용 배터리로 사용되며, 일부 기기의 경우 배터리를 안전하게 충전시키지 못할 수도 있습니다.
- \* 외부기기 충전시에는 외부기기 전용 충전 케이블을 사용하시기 바랍니다.

- \* 휴대폰 충전시 배터리 소모가 많습니다.
- 휴대폰 충전후에는 본체를 재 충전 하여 사용하시기 바랍니다.

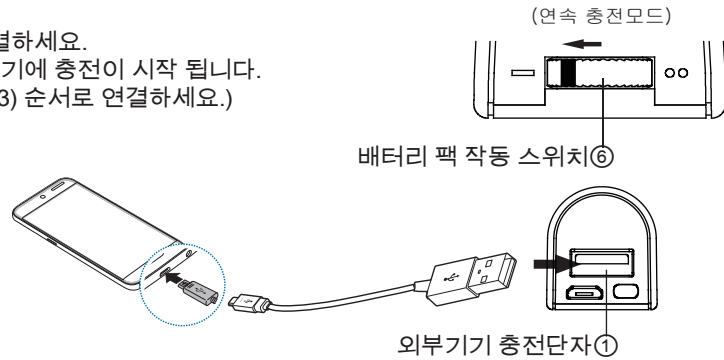

### 제품규격 (Specification)

모델 (Model)	BP-3000
배터리 용량	Li-ion, 3.7V, 3,000mAh
배터리 충전시간	약 5시간
배터리 사용시간	약 3일~10일(이소닉 녹음기 사용시간)
크기, 중량	99(W) x 27(H) x 23(D)mm, 75g
사용환경	온도:0~ 40℃, 습도:20~80%(비응결)
악세서리	충전 케이블, 자석, 사용설명서

### 보 증 서 (Warranty Card)

제 품 명 (Product)	배터리팩(Battery Pack)
모 델 명 (Model)	BP-3000
구 입 일 (Date)	
구 입 처 (Place)	
전 화 (Tel.)	
기 타 (etc.)	
보증기간 (Period)	구입일로 부터 1 년(Year)
서 명 (Name)	
주 소 (Address)	
전 화 (Tel.)	

택배A/S :  
운임을 선불로 지급하여 이용 가능합니다.

유상서비스  
-사용상의 취급 부주의로 인한 고장.  
-사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.  
-화재, 열해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.  
-제품 보증기간이 지난 제품일 경우

(제조사) ㈜이소닉 www.esonic.co.kr  
(원산지) 대한민국/MADE IN KOREA  
(주소) 경기도 군포시 열에스로 166번길 10-19, 2층(이소닉)  
(전화) (070) 4015-7114~5