

사용 설명서



음성녹음 & 음성 증폭기

디자인, 설계, 생산, A/S 까지 원스톱 MADE IN KOREA
건전지 교환 없이 43 시간 연속 녹음
작은 음원을 HEAR1,HEAR2,HEAR3 내 귀에 맞게 증폭기
로 사용 가능 합니다.



E-D900-02-4431(B)

*본 제품의 규격 및 외관은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*사용 전 설명서를 읽어 보시고 모든 기능을 이해하신 후 사용하세요.

*보증서에 구입일과 구입처를 기록하여 보관 바랍니다.

B급기기(가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

비고

A급 : 업무용 기기를 말한다.

B급 : 가정용 기기를 말한다.

소비자 문의 전화 : 070-4015-7114~5

이용시간 : 평일 09:00~18:00(점심시간 12~13시)

(주말 및 공휴일은 휴무입니다.)

홈페이지 : <http://www.esonic.co.kr>

AS주소: 경기도 군포시 앤에스로 166번길 10-19, 2층(이소닉)



제품 규격

| 항 목 | 규 격 | |
|-------------|---------------------------|---------------|
| 모델명 | VR-P2340 | |
| 모드별 녹음 저장시간 | Memory | 4GB |
| | PCM | 약 48시간 |
| | SHQ | 약 72시간 |
| | HQ | 약 144시간 |
| | SP | 약 288시간 |
| | LP | 약 576시간 |
| 전지 사용 시간 | 일반녹음 | 43시간 |
| 사용 온도 | 0 ~ 40 °C | |
| 전원 | Battery | "AAA" x 2 PCS |
| | 외부 | DC 5V/500mA |
| 제품크기 및 무게 | 36 x 108 x 17.9mm (W*H*D) | |



제품 보증서

- 정상적 사용 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고정의 경우는 1년 이내 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 다음의 경우에 해당되는 경우 실비의 서비스 요금을 청구할 수 있습니다.
 - 사용자 임의의 내부개조로 인한 고장 및 손상
 - 화재, 지진, 염해, 수해 기타 천재지변으로 인한 고장 및 손상
 - 구입후 낙하, 수송 등에 의한 고장 및 손상
 - 보증서에 구입년, 월, 일, 고객이름, 판매점 기록이 없는 경우
- 본서는 한국 내에서만 유효 합니다.

*보증기간이 지난 수리에 대해서는 본사 고객센터에 문의하여 주십시오.

| | | | |
|----------|-----------------|---------|------|
| 제 품 명 | 디지털 보이스레코더 | | |
| 모 델 명 | | | |
| 구 입 일 | 년 월 일 | 보 증 기 간 | 1년 |
| 구 입 처 | | | 구입금액 |
| 전 화 | | | 원 |
| 고 객 | 주 소 | | |
| | 성 명 | | |
| | 전 화 | | |

*택배로 A/S 의뢰시 운임은 선불로 지불하셔야 합니다.



안전을 위해

- 본 사용설명서는 사용자의 안전과 재산상 손해를 방지하기 위한 내용으로 사용하시기 전에 꼭 읽어 보신 후 안정을 위하여 반드시 지켜주세요.
- 본 제품의 사용으로 발생한 손해 및 제 3자로부터의 배상청구에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 고장, 수리 그외 기타 이유로 인한 저장 내용의 손실에 따른 손해에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 불법적 용도로 사용하면 처벌을 받을수 있으며, 제품사용을 금합니다.

본체에 대한 주의 및 경고



경고

- 본체를 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 저온, 고온에서는 사용하지 마세요. 결로(이슬맺힘)현상에 의해 누전으로 인한 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에는 방지하지 마세요.
- 폭발 위험지역에서는 제품의 전원을 끄세요.
- 젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전될수 있습니다.



주의

- 제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.
- 알코올, 번젠, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.
- 운전 중 단말기 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.
- 보행이나 운전 중에는 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 교통사고의 위험이 있습니다.
- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질수 있습니다.
- 과도한 힘을 주어 사용하지 마세요.

퀵 가이드

| | | | | | | |
|-----------|----------|---------|--|-------------------------------|-----------------|--------|
| 전원 켜기 | | 길게 한 번 | | 길게 한 번 | | 길게 한 번 |
| 증폭기 기능 | | 짧게 한 번 | | | | |
| 음량 | | 짧게 | | | | |
| 녹음 | | 짧게 한 번 | | | | |
| 녹음 정지 | | 짧게 한 번 | | | | |
| 녹음 일시 정지 | | 짧게 한 번 | | | | |
| 재생 | | 짧게 한 번 | | | | |
| 재생 정지 | | 짧게 한 번 | | | | |
| 재생 일시 정지 | | 짧게 한 번 | | | | |
| 파일 하나 삭제 | | 길게 한 번 | | 짧게 한 번 | | |
| 전체 파일 삭제 | | 길게 한 번 | | 짧게 한 번 | | 길게 한 번 |
| 파일 이동/탐색 | | 짧게 / 길게 | | | | |
| 폴더 선택 | | 길게 한 번 | | *FF만 표시 짧게 한 번 누를때마다 변경 | | |
| 녹음 음질 | | 길게 한 번 | | | 짧게 한 번 누를때마다 변경 | |
| 음성 감지 | | 길게 한 번 | | *REW만 표시 짧게 한 번 누를때마다 변경 | | |
| 반복 설정 | | 길게 한 번 | | | 짧게 한 번 누를때마다 변경 | |
| 녹음 잔여 시간 | 정지상태 | 짧게 한 번 | | | | |
| 증폭기 모드 선택 | 정지상태 | 짧게 한 번 | | HEAr 2 상태에서 짧게 한번 누를때마다 변경 | | |
| 파일녹음시간 확인 | 정지상태 | 길게 한 번 | | | | |
| 전원 끄기 | | 길게 한 번 | | | | |


MENU 항



각부 명칭




액정 표시부 설명

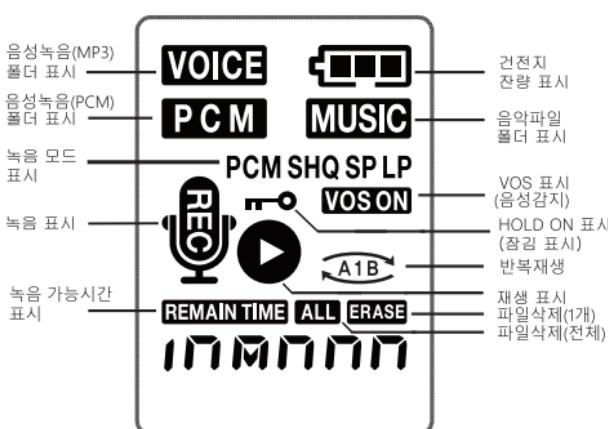

● 사용전 준비

● 건전지 넣기

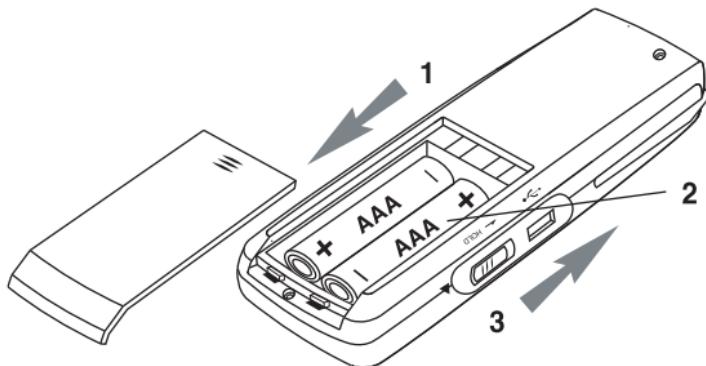

1. 건전지 덮개를 가볍게 누르면서 아래 방향으로 밀어냅니다.

2. AAA형 알카라인 건전지 2개를 +, -에 맞춰 넣습니다.

3. 건전지 덮개를 닫습니다.



경고

- ▶ 반드시 정지 상태에서 건전지를 교환하여 주십시오.
- ▶ 극성(+,-)을 정확히 확인하여 주십시오.
- ▶ 새 건전지와 오래된 건전지를 혼용하지 마십시오.

● 건전지 표시 아이콘



충분



조금 소모



많이 소모



건전지 교환시기



참고

배터리가 소모되어 저전압 상태에서는
액정에 “LoBATt” 표시후 전원이 깨집니다.


● 사용전 준비

☞ 참고 ☚

- ▶ 건전지 사용 시간은 건전지 종류 및 음량에 따라 달라질 수 있습니다.
- ▶ 충전지의 경우 재생 시간은 현저히 떨어지며 정상적으로 동작되지 않습니다.
- ▶ 건전지 사용 시간을 효율적으로 관리하기 위하여 사용하지 않을 때에는 3분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
- ▶ 사용하지 않을 때에는 HOLD 스위치를 ON 위치로 하면 키 오동작에 의한 건전지 소모를 방지할 수 있습니다.

● PC와 연결하기

1. PC의 USB단자에 케이블을 연결한 후에 케이블의 반대쪽을 제품의 USB 단자에 연결 합니다.
2. PC와 연결이 완료되면 윈도우 탐색기에 “VR-P280”이 생성 됩니다.
3. 저장하고자 하는 파일을 선택 후 이동식 디스크의 해당 폴더로 드래그 하십시오.

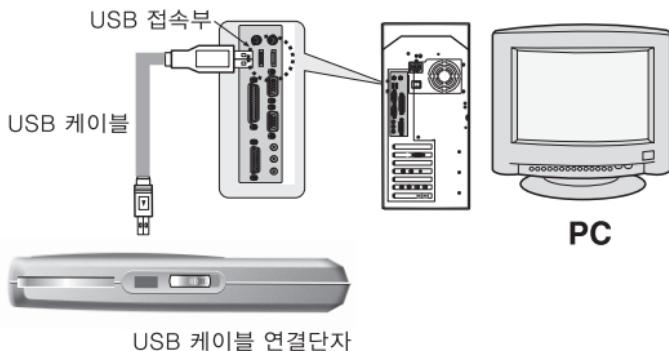

4. USB 연결을 끊고 전원을 키면 파일 확인 및 정리 하는 “Sort”작업을 진행 합니다.



USB 연결화면

☞ 참고사항 ☚

- 권장 PC 환경 – PC 시스템은 아래 조건을 갖추어야 합니다.

- 펜티엄 200MHz 이상
- USB 포트(2.0) 지원
- Windows 2000 / XP 이상
- DirectX 9.0 이상

● 사용전 준비

● DC전원 사용하기

1. PC USB PORT 전원 사용하기


- ▶ PC USB 단자와 제품의 USB 단자를 연결 합니다.
- ▶ USB 통신이 연결된 상태로 액정화면에 "USB"가 표시 됩니다.
- ▶ 재생버튼을 3초 이상 누르면 작동 모드로 전환 되어 대기(정지)상태로 되며, "재생,녹음" 작업을 할수 있습니다.
- ▶ PC USB 작동 모드시 파일 업/다운로드는 불가 합니다.
- ▶ 제품본체를 분리 했다가 다시 연결하면, USB 연결모드로 전환되어 파일 업/다운이 가능 합니다.

2. USB DC Adapter(5V) 전원 사용하기

- ▶ USB DC Adapter 단자와 제품을 연결 합니다.
- ▶ 액정 화면에 "USB"가 표시 됩니다.
- ▶ 재생버튼을 3초 이상 누르면 작동 모드로 전환 되어 대기(정지)상태로 되며, "재생,녹음" 작업을 할수 있습니다.

●전원켜기 / 끄기

1. HOLD 버튼을 해제합니다.(HOLD OFF)
2. PAUSE/HEAR 버튼을 길게 한 번 누르면 전원이 켜집니다.
3. PAUSE/HEAR 버튼을 길게 한 번 누르면 전원이 꺼집니다.

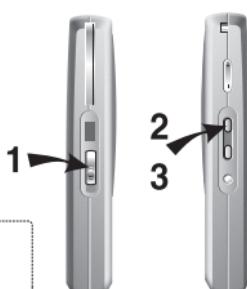


참고

- ▶ 정지상태에서 3분간 버튼을 누르지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- ▶ HOLD ON 상태에서 전원을 켜면 액정에 "HOLD"가 표시되며 전원이 켜지지 않습니다.
- ▶ REC/STOP 또는 PLAY/STOP 버튼을 길게 한 번 눌러도 전원이 켜집니다.



녹음하기

- HOLD 버튼을 해제합니다.(HOLD OFF)
- 전원을 켭니다.
- REC/STOP 버튼을 짧게 누르면 녹음이 시작 됩니다.
- 녹음중 REC/STOP 버튼을 짧게 누르면 정지되고
지정된 폴더에 저장됩니다.
(폴더 지정은 “메뉴설정”참조)

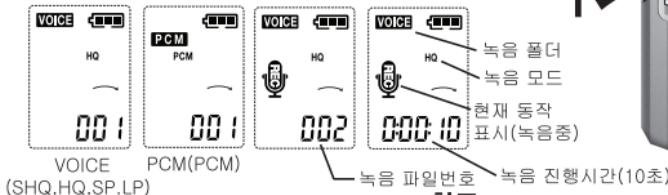

- ▶ 녹음중 이어폰 출력 음량은 VOLUME +, -로 조절할 수 있습니다.
- ▶ 폴더 내의 파일수가 999개를 초과하면 “FULL”이 표시되어 녹음이 되지 않습니다. 폴더를 변경하거나 저장 파일을 정리한후 녹음 하십시오.
- ▶ 녹음이 않되거나 음이 깨지는 경우 PC에서 포맷 하십시오.
(PC 포맷을 실행하면 저장내용이 모두 삭제되니 주의 바랍니다.)
- ▶ 전원이 꺼진 상태에서 REC/STOP 버튼을 길게 한 번 눌러도 전원이 켜짐과 동시에 바로 녹음이 시작 됩니다.




<녹음용량이 초과된 경우>

녹음중 편리한 기능

녹음 모니터링

이어폰을 통해 녹음 내용을 들으며 녹음할수 있습니다.

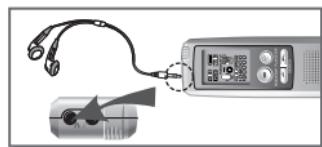

녹음 잔여 시간 확인

정확한 녹음 잔여 시간 확인이 가능합니다.
정지 상태에서 메뉴(0)버튼을 짧게 한 번 누릅니다.



*메모리에 녹음 가능한 시간을 녹음 모드에 따라 자동으로 시간을 계산 합니다.

*녹음잔량 시간 확인은 정지상태에서만 가능 합니다.

녹음 일시정지


녹음을 일시적으로 멈출수 있습니다.
녹음 상태에서 PAUSE/HEAR(0)버튼을 짧게 한 번 누르면
일시 정지 되고 다시 시작 하고 싶으면 PAUSE/HEAR(0)버튼을 다시 짧게 한번 누릅니다.
*녹음중 일시 정지 상태에서는 자동 전원 끄기가 적용 되지 않습니다.



재생하기

제품에 녹음된 내용을 내장 스피커 또는 이어폰을 통해 들을 수 있습니다.

1. HOLD 버튼을 해제합니다. (HOLD OFF)
2. 재생할 폴더 또는 파일 번호를 선택합니다.
3. VOLUME 버튼으로 음량을 조절 합니다.
4. PLAY/STOP 버튼을 짧게 한 번 누르면 선택한 파일이 재생됩니다.
5. 재생을 중지하려면 PLAY/STOP 버튼을 짧게 한 번 더 누릅니다.

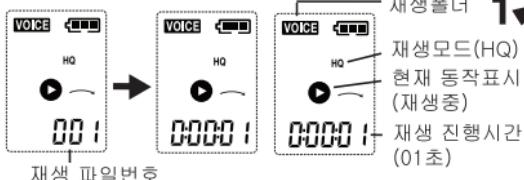

참고

- ▶ 재생중 이어폰 출력 음량은 VOLUME +,-로 조절할 수 있습니다.
- ▶ 전원이 켜진 상태에서 PLAY/STOP 버튼을 길게 한 번 눌러도 전원이 껐집니다.
- ▶ 일시정지 후 3분간 키 입력이 없으면 자동으로 전원이 껐집니다.
- ▶ 이어폰을 사용하여 녹음 내용을 들을 때 지나치게 음량을 높이지 마십시오. 청력에 손상을 가져올 수 있습니다.
- ▶ 볼륨을 낮추어 재생을 시작한 다음 적절한 음량으로 조절하십시오. 기본설정은 26단계입니다.



재생중 편리한 기능

녹음시간 확인하기

재생정지 상태에서 PLAY/STOP 버튼을 길게 누르면 선택한 파일의 녹음된 시간이 표시되며, 파일에 따라 1~2초 정도 차이가 발생할 수도 있습니다.

재생 일시정지

재생을 일시적으로 멈출 수 있습니다.

1. 재생 중 PAUSE/HEAR(0) 버튼을 짧게 한번 누릅니다.
2. 재생을 다시 시작하고 싶으면 PAUSE/HEAR(0) 버튼을 다시 한번 짧게 누릅니다.






녹음내용삭제

제품에 녹음된 내용을 삭제 합니다.


하나의 파일 삭제

녹음 내용 중 하나의 내용을 삭제 합니다. 삭제 후 파일 번호는 하나씩 감소합니다.

- ▶ 3번 파일을 삭제할 경우 4번 파일이 자동으로 3번으로 이동됩니다.

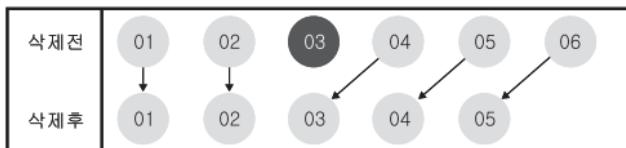


- 1.정지 상태에서 다음/이전(◀/▶)버튼으로 파일을 선택 후 ERASE(○)버튼을 3초 이상 누르면 삭제 파일의 내용을 확인하기 위한 재생이 시작되고 액정 표시판에 ERASE 아이콘이 점멸되며 재생이 됩니다.
- 2.재생 되고 있는 동안에 삭제(ERASE)버튼을 짧게 다시 누르면 파일이 삭제되고, 다른 버튼을 누르거나 삭제(ERASE)버튼을 누르지 않으면 삭제가 취소됩니다.



모든 파일 삭제 (ALL ERASE)

제품내 모든 파일을 삭제하는 기능입니다.

- 1.메뉴(○) 버튼을 길게 눌러 메뉴 항에 진입 합니다.
- 2.ERASE(○) 버튼을 짧게 한번 누르면 “ALL ERASE” 아이콘이 깜박입니다. 이때 다시 ERASE(○)버튼을 길게 누르면 전체 파일을 삭제하며 완료 할때 까지 VOICE, PCM, MUSIC 폴더가 깜박 거립니다.
- 3.모든 파일 삭제가 완료되면 정지 상태가 됩니다.

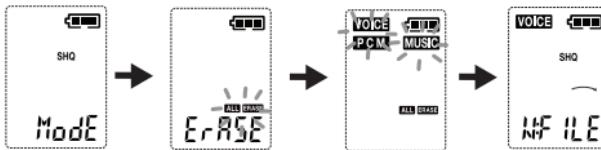

<1번 파일 삭제시>



- ▶ 시스템을 보호하기 위해 전지 잔량이 2칸 이상 일때만 실행 됩니다.
- ▶ ALL ERASE는 PC 에서의 포맷과 같으며 설정 값도 최기화 됩니다.
- ▶ 본체에서 ALL ERASE를 하면 녹음시작,정지 등의 동작 속도가 빨라집니다.
- ▶ 제품본체에서 ALL ERASE를 권장 합니다.



주의 삭제 된 녹음 내용은 다시 복구할 수 없습니다. 한번더 확인 하시고 삭제 하십시오.



증폭기 기능

본 제품은 작은 소리를 크게 증폭하고 VOLUME으로 음량을 조절 합니다.
증폭기 기능은 TV시청, 대화, 강의, 설교 등 작은 소리를 크게 들을 수 있으며
동시에 녹음도 가능한 제품입니다.

증폭기 모드로 전환

- 1.이어폰 단자에 이어폰을 꽂습니다.
(이어폰이 단자에 연결되지 않은 상태에서 증폭기 모드를 선택
하면 이어폰을 끊으라는 EARPH 문구가 나타납니다.)
- 2.정지 상태에서 PAUSE/HEAR(①버튼을 짧게 한 번 누릅니다.
- 3.HEAr 2(기본 설정) 문구가 나타나며 VOL +,- 를 통해 소리
크기를 선택 합니다.



증폭기 모드 해제

- 1.증폭기 모드 상태에서 PAUSE/HEAR(①버튼을 짧게 한 번 누릅니다.
- ▶ HEAr 모드 상태에서 녹음 버튼을 눌러 바로 녹음을 진행 할수 있습니다.

증폭기 주파수 선택

저음, 중음, 고음, 자신에게 맞는 주파수 대역을 선택 할수 있습니다.

증폭기 모드 선택

- 1.이어폰 단자에 이어폰을 꽂습니다.
- 2.정지 상태에서 PAUSE/HEAR(①버튼을 짧게 한 번 누릅니다.
- 3.HEAr 2(기본 설정) 문구가 나타나며 PLAY/STOP 버튼을 짧게
한번 씩 누를때마다 HEAr3 → HEAr1 → HEAr2 이 순차적
변경, 적용 됩니다.



- ▶ 전원 끄기후 켜기를 하면 변경되어 있던 증폭기 필터 기능은 기본 값인 "HEAr2"로 변경 됩니다.
- ▶ 증폭기 모드에서 녹음은 바로 가능하나 재생, 모드변경, 삭제는 증폭기 모드를 해제한 후
설정이 가능 합니다.



주의

음성증폭 기능은 경도 난청의 보조 수단이며 음량을 필요 이상 크게 하면 청력에
나쁜 영향을 줄 수도 있습니다.
본 기기는 의료기기 제품이 아닙니다.




MENU(메뉴) 설정

- ▶ 메뉴설정은 녹음 및 재생 폴더,녹음모드,음성감지녹음,반복재생,모든 파일 지우기를 설정하는 기능입니다.
- ▶ 대기(정지)상태에서 메뉴 버튼을 2초이상 길게 누르면 메뉴모드 선택으로 전환 되고 설정 후 메뉴 버튼을 2초이상 길게 누르면 저장되고 빠져 나옵니다.

폴더 변경 하기

1. 정지 상태에서 MENU(0)버튼을 길게 한 번 누릅니다.
2. REW()버튼을 누르면 현재 위치한 폴더가 깜박 거리고 REW 버튼을 누를때마다 PCM, MUSIC, VOICE 폴더를 순차적으로 순환 합니다.
3. 원하는 폴더에서 MENU 버튼을 길게 누르면 저장하고 빠져 나옵니다.

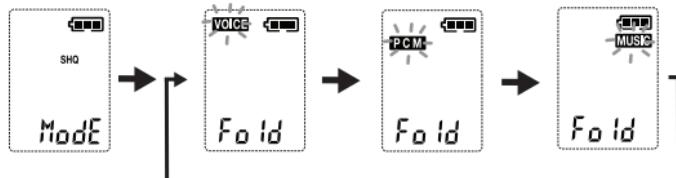

- ▶ VOICE 에서는 SHQ(슈퍼 고음질),HQ(고음질),SP(중음질),LP(장시간)의 녹음음질을 MP3 형식으로 저장 또는 저장 되어진 파일을 재생 하는 폴더 입니다.
- ▶ PCM 폴더는 녹음 음질은 변경되지 않는 PCM(.WAV) 형태로만 저장 또는 저장 되어진 파일을 재생하는 폴더 입니다.
- ▶ MUSIC 폴더는 음악 파일을 저장 및 재생하는 전용 폴더 입니다.

MODE(녹음 음질 선택)

- VOICE 폴더에서 녹음 음질을 선택 할 수 있습니다. (PCM폴더는 기본 PCM 모드로 선택 할 수 없습니다.)
1. 정지 상태에서 MENU(0)버튼을 길게 한 번 누릅니다.
 2. 현재 설정된 녹음모드가 깜박 거리고 REC/STOP(-) 버튼을 누를때마다 HQ,SP,LP,SHQ 녹음모드가 순차적으로 순환 합니다.
 3. 원하는 모드에서 MENU 버튼을 길게 누르면 저장하고 빠져 나옵니다.






MENU(메뉴) 설정

VOS(음성감지 녹음)

VOS 기능은 녹음 중 소리를 감지하는 기능으로 소리가 감지되지 않으면 녹음을 일시정지하고, 소리가 들리면 자동으로 녹음이 재 시작되어 메모리를 효과적으로 사용 할수 있습니다.

1. 정지 상태에서 MENU(①)버튼을 길게 한 번 누릅니다.
2. FF(◀▶)버튼을 누르면 VOS ON 이 깜박 거리고 FF 버튼을 누를때마다 VOS OFF,ON을 반복 합니다.
3. 원하는 상태에서 MENU 버튼을 길게 누르면 저장하고 빠져 나옵니다.

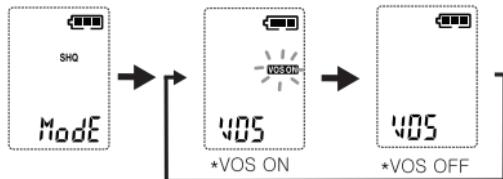


- ▶ 기본 설정 값은 "OFF"입니다.
- ▶ VOS 기능을 설정 하여도 배터리 사용시간은 늘어나지 않습니다.

REPET(반복 설정 기능)

원하는 한개 또는 전체 파일을 반복 재생 하는 기능 입니다.

1. 정지 상태에서 MENU(①)버튼을 길게 한 번 누릅니다.
2. PLAY/STOP (◎)버튼을 누르면 반복모드가 깜박 거리고 PLAY/STOP 버튼을 누를때마다 기본반복,전곡반복,한곡반복을 순환 합니다.
3. 원하는 상태에서 MENU 버튼을 길게 누르면 저장하고 빠져 나옵니다.

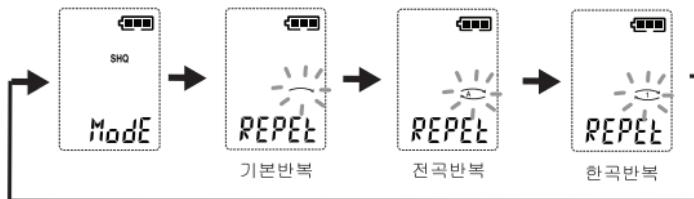


- ▶ 전원이 꺼진후 다시 전원이 켜질때는 기본설정인 "기본반복"이 설정 됩니다.



외부입력 녹음

● 외부 마이크 연결하기(별매품)

1. 외부 마이크를 Mic단자에 연결하면 내장된 마이크가 차단되어 외부 마이크로 녹음을 할 수 있습니다.

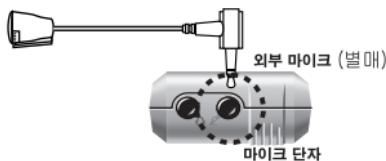

● 이어마이크를 이용한 전화녹음(별매품)

전화 녹음의 경우 이어마이크를 마이크 단자에 꼽고 이어마이크를 귀에 꼽은 후 전화를 하시면 녹음됩니다.

• 참고사항 •

휴대폰 및 일반전화도 상기 사용 방법으로 녹음이 가능합니다.



● 외부입력 녹음

● 유선전화 어댑터를 사용하여 통화 녹음하기(별매품)



- ▶ 유선전화 어댑터는 사전 예고없이 디자인이 변경될수 있습니다.
- ▶ 키폰전화기는 기종에 따라 녹음이 안될수도 있습니다.

제품 구성


기본 구성



USB케이블



사용설명서

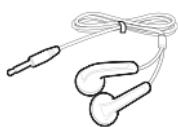

이어폰



건전지

별매



텔어댑터



오디오케이블



핀마이크



이어마이크