


USB메모리 & 음성녹음 & 볼펜

MQ-91/92/94/98 사용설명서

■ 각부의 명칭

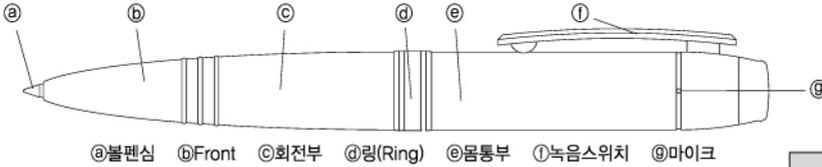

㉔볼펜심 ㉕Front ㉖회전부 ㉗링(Ring) ㉘몸통부 ㉙녹음스위치 ㉚마이크

■ 사용상 주의사항

- 본 제품의 오사용, A/S, 기타의 사유로 녹음 내용의 손실은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 본 제품 사용으로 인한 손해 또는 제3자로 부터의 배상 청구에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 분해, 개조, 충격을 주거나 저온, 고온, 다습한 곳에서 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 중요한 녹음 내용은 바로바로 컴퓨터에 저장하여 두시기 바랍니다.

컴퓨터요구사항

Pentium 300Mhz 이상
Windows2000/XP/Vista
100MB Hard Disk 여유공간
USB포트 2.0

■ 충전하기

- 본 제품은 충전지가 내장되어 있습니다.
- 구입하신 제품은 충전하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품을 아래 그림과 같이 분리하여 PC의 USB포트에 연결하면 충전표시등이 점등되며 충전이 시작됩니다.
- 충전이 완료되면 충전표시 램프가 점멸(깜박거림) 합니다.
- 주의 1 : USB포트에 연결시 녹음스위치는 반드시 정지상태로 하세요. (녹음 파일에 손상이 발생할 수 있습니다.)
- 주의 2 : USB포트에 삽입시 접촉 방향에 주의 하시기 바랍니다. (금색단자가 USB포트의 단자 접촉면과 만나게 삽입하세요.)



㉔링부와 ㉘몸통부를 잡고 돌려서 분리한다.



USB포트
제품 삽입부
단자 접촉면
금색단자
충전표시등(램프) → 정지

■ 전지 잔량 표시

- 녹음 시작시 또는 컴퓨터에서 본체를 분리하면 5초간 램프가 전지의 잔량에 따라 3단계로 전지 잔량을 표시하여 줍니다. (볼펜부가 결합된 상태에서는 램프가 보이지 않습니다. 램프를 확인하려면 충전하기와 같이 분리하십시오.)

램프표시	램프표시	소등(꺼짐)	점멸(깜박거림)	점등(켜짐)
	전지잔량	0~30%(충전필요)	30~70%	70~100%

■ 녹음하기

- ① 녹음 스위치를 내리면 약 7초 이후부터 녹음이 시작됩니다.
- ① 녹음 스위치를 올리면 녹음이 정지되며 녹음기에서 새로운 파일이 생성됩니다. (녹음파일은 Voice폴더 내에 R001부터 순차적으로 만들어 집니다. 또, 녹음이 시작된 후 3초 이내에 정지하면 녹음 내용을 저장하지 않고 끝마칩니다.)




녹음 <-> 정지

■ 녹음내용 듣기

- ① 녹음 스위치를 정지위치에 두고 컴퓨터의 USB포트에 연결합니다.
- MemoQ(이동식디스크)로 인식이 되면(이동식디스크로 인식하는데 대기시간이 필요합니다.) Voice폴더를 열고 안에 있는 녹음파일을 더블클릭 하면 바로 재생됩니다.


■ 볼펜심 교환하기

- ㉕Front와 ㉖회전부를 잡고 돌려서 Front를 분리합니다.
- ㉔볼펜심을 당겨 분리한 후 새것으로 끼워 넣고 Front를 결합합니다.

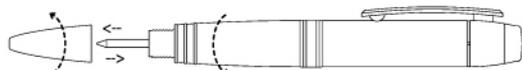

■ 볼펜으로 사용하기

- ㉔링부를 잡고 ㉖회전부를 시계방향으로 돌리면 볼펜심이 나옵니다.
- ㉔링부를 잡고 ㉖회전부를 반시계방향으로 돌리면 볼펜심이 들어갑니다.

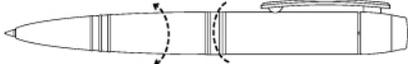

■ 제품 초기화

- 볼펜심 끝부분으로 초기화 스위치 구멍 안쪽을 누르세요. (제품의 시스템 구성을 초기화 시키지만 녹음된 파일은 보존됩니다.)
- 충전시 수분이 경과하여도 램프가 점등되지 않으면 초기화 스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.
- 녹음 또는 USB인식이 안되는 경우에도 초기화 스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.



■ 포맷(Format)하기

- 컴퓨터에서 MemoQ(이동식디스크)를 포맷하면 제품이 공장출하 상태로 됩니다. (주의 : 모든 녹음파일, 데이터파일도 함께 삭제됩니다.)
- 컴퓨터에서 포맷할 때 아래와 같이 설정값을 선택하여 주세요. (제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.)



■ 보증서 및 보증규정

보증서	
제품명	USB 음성녹음기(MemoQ)
모델명	
구입일	
구입처	
구입금액	
전화	
기타	
보증기간	1년
고객	설명
	주소
	전화

- 무상보증 기간은 구입후 1년이며, 설명서의 주의사항에 따른 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에는 판매점 또는 당사 A/S센터에서 무상으로 수리하여 드립니다. (단, 우송시 발생하는 포장비 및 운송비는 고객 부담입니다.)
- 임의 개조, 수리, 파손, 천재지변에 의한 고장의 경우는 보증기간 내에도 유상으로 수리 됩니다.

제조원(A/S센터) : (주)이소닉 www.esonic.co.kr
서울시 구로구 구로3동 235 한신 IT타워 406호
Tel : (02)2108-7493