


*이기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용상 주의사항(Note before using)

- * 본 제품의 오사용, A/S, 기타의 사유로 녹음 내용의 손실은 당사에서 책임지지 않습니다.
- * 본 제품 사용으로 인한 손해 또는 제3자로 부터의 배상 청구에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
- * 분해, 개조, 충격을 주거나, 저온, 고온, 다습한 곳에서 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- * 중요한 녹음 내용은 바로바로 컴퓨터에 저장하여 두시기 바랍니다.

각부의 명칭(Name of each part)

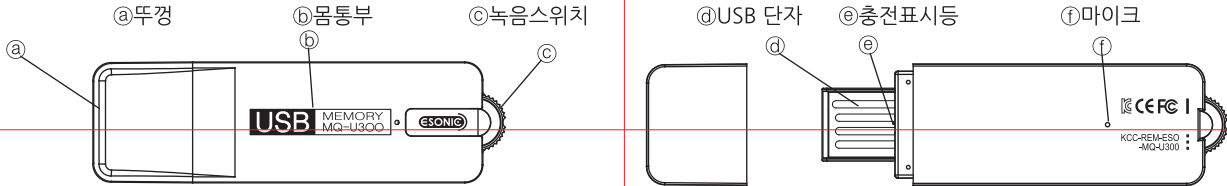

충전하기(Charging the unit)

- *본 제품은 충전기가 내장되어 있습니다.
- *구입하신 제품은 충전하여 사용하시기 바랍니다.
- *본 제품의 ㉠뚜껑을 열고 ㉣USB단자를 PC의 USB포트에 연결하면 ㉤충전 표시등이 점등되며 충전이 시작됩니다.
- *충전이 완료되면 충전표시등이 점멸(깜박거림) 합니다.


전지 잔량 표시(Checking battery remaining status)

- *녹음 시작시 또는 충전후 컴퓨터 또는 USB어댑터에서 본체를 분리하면 5초간 램프가 전지의 잔량에 따라 3단계로 전지 잔량을 표시하여 줍니다.

램프표시 Lamp Status	꺼짐 Turn off	깜박거림 Blinking	켜짐 Turn on
전지잔량 Battery Status	0~30%	30~70%	70~100%

녹음하기(Recording)

- *㉢녹음 스위치를 **「CEFC I」** 방향으로 돌리면 약 5초 이후부터 **연속녹음**이 시작됩니다.
- *㉢녹음 스위치를 **「KCC-REM-ESO MQ-U300」** 방향으로 돌리면 약 5초 이후부터 **음성감지녹음(VOR)**이 시작됩니다.
음성감지녹음은 녹음중 1분간 소리가 없으면 녹음을 저장하고 대기모드로 전환되며, 이후 소리가 감지되면 자동으로 녹음이 다시 시작 됩니다.(최대 녹음 대기시간:약25일)
- *㉢녹음 스위치의 홈을 가운데로하면 녹음이 정지되며 녹음기에 새로운 파일이 생성됩니다.
녹음 파일은 MP3형식으로 VOICE폴더내에 기록되어 집니다.
- ***장시간 녹음하기:** 녹음중 PC USB 또는 USB어댑터에 연결하면 충전 표시등이 5초 간격으로 (외부전원사용) 점멸하며 메모리별 녹음저장시간까지 장시간 녹음 하실 수 있습니다.
(메모리별 녹음가능 시간: 1GB-약36시간, 2GB-약72시간, 4GB-약144시간)

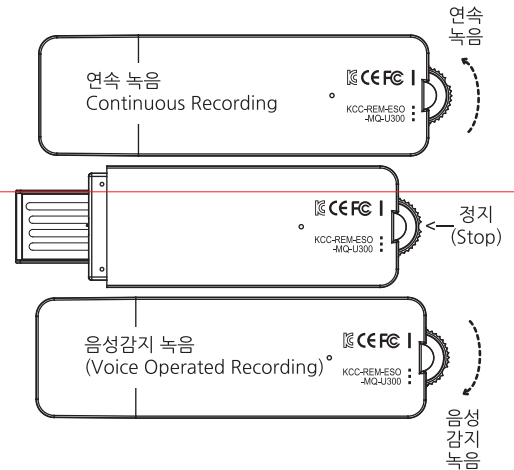

PC 접속(PC Connection)

- *본 기기를 PC의 USB포트에 접속하면 "이동식 디스크"로 인식됩니다.
(녹음스위치를 정지로 해야 인식이 되며, 파일의 이동, 복사, 삭제 및 재생이 가능합니다.)
- *재생은 PC의 음악재생 소프트웨어를 이용합니다.
- *녹음파일의 삭제는 통상의 PC내 파일 삭제와 같은 방법으로 삭제 할 수 있습니다.
- *주의:제품을 컴퓨터에서 꺼낼 때에는 반드시 "하드웨어 안전하게 제거"를 실행하시기 바랍니다.
강제로 USB를 제거하면 제품에 치명적인 오류가 발생 할 수 있습니다.

제품 초기화(Reset the unit)

- * 볼펜심등 뾰족한 공구 끝부분으로 초기화 스위치 구멍 안쪽을 누르세요.
(녹음 스위치는 정지 상태로 되어 있는지 확인 합니다.)
(제품의 시스템 구성을 초기화 시키지만 녹음된 파일은 보존됩니다.)
- * 충전시 수분이 경과하여도 램프가 점등되지 않으면 초기화스위치 (Reset)를 눌러 초기화 합니다.
- * 녹음 또는 USB인식이 안되는 경우에도 초기화스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.




포맷(Format)

- * 컴퓨터에서 MemoQ(이동식디스크)를 포맷하면 제품이 공장 출하 상태로 됩니다.
(주의: 모든 녹음파일, 데이터파일도 함께 삭제됩니다.)

제품규격 (Specifications)

모델 (Model)	MQ-U300		
메모리	1GB	2GB	4GB
녹음저장시간	약 36시간	약 72시간	약 144시간
배터리사용시간	약 15시간		
음성감지녹음 (VOR)	대기시간: 약25일		
	음성감지레벨: 약60dB(A)		
최대녹음파일수	999개		
크기,중량	68x10.5x20, 13.2g		
배터리	3.7V, Li-Polymer 180mA		
사용환경	0℃ ~ 40℃		
액세서리	사용설명서		

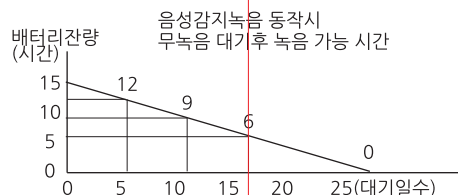

보증서 (Warranty Card)

제 품 명 (Product)		음성 녹음기(Voice Recorder)
모 델 명 (Model)		
구 입 일 (Date)		
구 입 처 (Place)		
전 화 (Tel.)		
기 타 (etc.)		
보증기간 (Period)		1 년(Year)
고객 Customer	서 명 (Name)	
	주 소 (Address)	
	전 화 (Tel.)	

택배A/S : 우편을 선불로 지급하여 이용 가능합니다.

위상서비스
-사용상의 취급 부주의로 인한 고장.
-사용자의 임의의 내부 개조로 인한 고장.
-화재, 염해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장.
-제품 보증기간이 지난 제품일 경우

(주)이소닉

www.esonic.co.kr

경기도 군포시 엘에스로 166번길 10-19 2층
전화 : (02)2108-7493~4